

PAIRE SANGLES ANTI TRAUMATISME

P70H30S

Paire de sangles anti traumatisme

Bénéfices

- Système compact et léger
- Soulage les jambes en cas de suspension

Domaines d'utilisation


- Construction
- Industrie
- Logistique
- Services

Conditionnement

- La pièce
- Carton de 50 pièces
- Unité de vente : la pièce

Désignation	Code
Paire de sangles	68 433 037

Installation

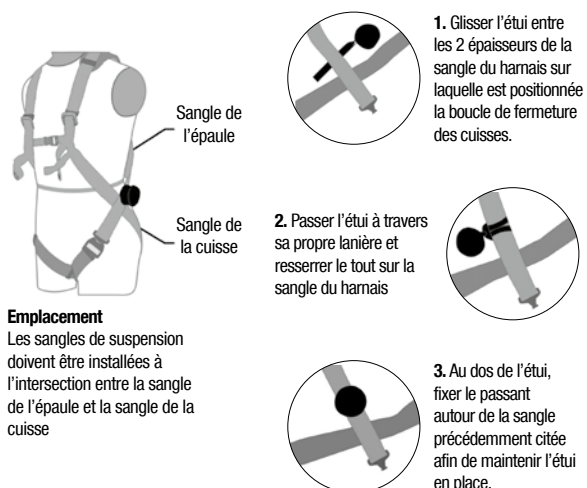


Emplacement
Les sangles de suspension doivent être installées à l'intersection entre la sangle de l'épaule et la sangle de la cuisse

1. Glisser l'étui entre les 2 épaisseurs de la sangle du harnais sur laquelle est positionnée la boucle de fermeture des cuisses.
2. Passer l'étui à travers sa propre lanière et resserrer le tout sur la sangle du harnais
3. Au dos de l'étui, fixer le passant autour de la sangle précédemment citée afin de maintenir l'étui en place.

Descriptif

- Système spécialement conçu pour conserver une bonne circulation sanguine après une chute et soulager les effets négatifs dus à la suspension prolongée dans un harnais
- Compact et léger
- S'attache au harnais à l'aide de la boucle textile et du passant
- Fonctionnement infailible
- Longueur ajustable
- Sangles polyester
- Bouclerie acier

Utilisation & étapes à suivre

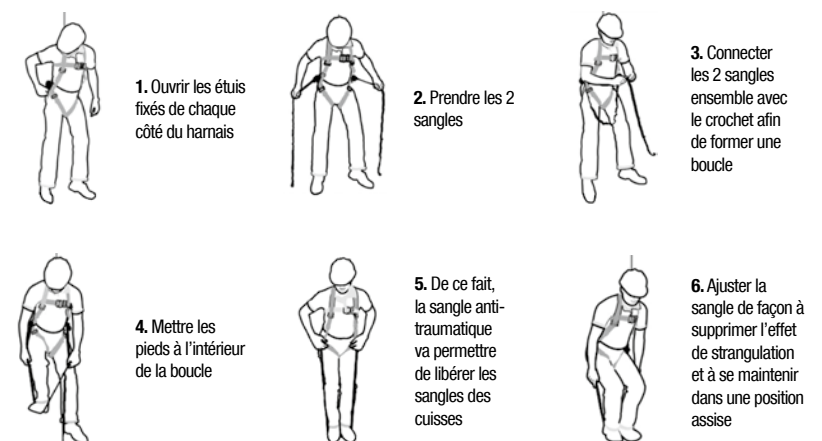

1. Ouvrir les étuis fixés de chaque côté du harnais
2. Prendre les 2 sangles
3. Connecter les 2 sangles ensemble avec le crochet afin de former une boucle
4. Mettre les pieds à l'intérieur de la boucle
5. De ce fait, la sangle anti-traumatique va permettre de libérer les sangles des cuisses
6. Ajuster la sangle de façon à supprimer l'effet de strangulation et à se maintenir dans une position assise