

PAAR ANTITRAUMABÄNDER

P70H30S

Paar Antitraumabänder

Vorteile

- Kompaktes und leichtes System
- Entlastet die Beine in hängender Position

Einsatzbereiche


- Bauwesen
- Industrie
- Logistik
- Dienste

Verpackung

- Stückweise
- Karton mit 50 Stück
- Verkaufseinheit: stückweise

| Bezeichnung | Code |
|-----------------|------------|
| Paar Gurtbänder | 68 433 037 |

Installation

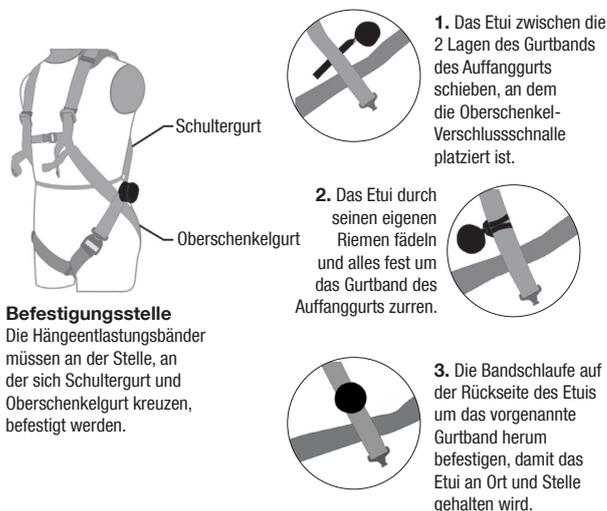

Befestigungsstelle
Die Hängeentlastungsbänder müssen an der Stelle, an der sich Schultergurt und Oberschenkelgurt kreuzen, befestigt werden.


- Das Etui zwischen die 2 Lagen des Gurtbands des Auffanggurts schieben, an dem die Oberschenkel-Verschlussschnalle platziert ist.
- Das Etui durch seinen eigenen Riemen fädeln und alles fest um das Gurtband des Auffanggurts zurren.
- Die Bandschleufe auf der Rückseite des Etuis um das vorgenannte Gurtband herum befestigen, damit das Etui an Ort und Stelle gehalten wird.



Beschreibung

- Speziell entwickeltes System zur Aufrechterhaltung einer guten Durchblutung nach einem Absturz und zur Linderung der Auswirkungen eines längeren, bewegungslosen Hängens in einem Auffanggurt
- Leicht und kompakt
- Wird mithilfe der Textilschleufe und der Bandschleufe am Auffanggurt angebracht
- Sichere Funktionsweise
- Verstellbare Länge
- Gurtband aus Polyester
- Haken aus Metall

Gebrauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung

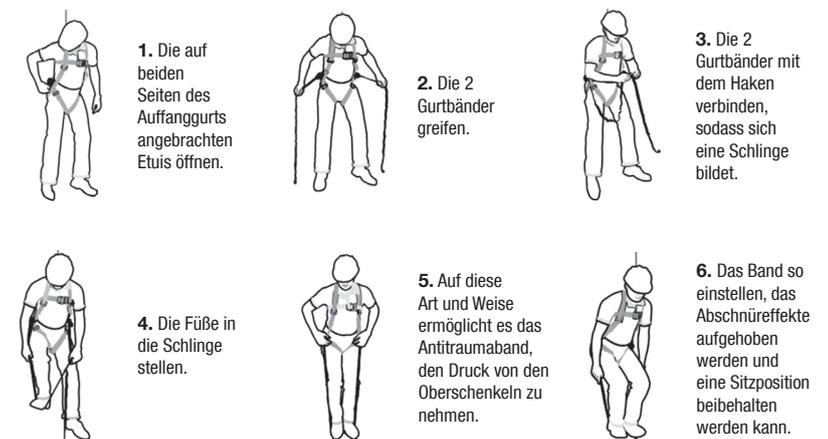

- Die auf beiden Seiten des Auffanggurts angebrachten Etuis öffnen.
- Die 2 Gurtbänder mit dem Haken verbinden, sodass sich eine Schlinge bildet.
- Die 2 Gurtbänder mit dem Haken verbinden, sodass sich eine Schlinge bildet.
- Die Füße in die Schlinge stellen.
- Auf diese Art und Weise ermöglicht es das Antitraumaband, den Druck von den Oberschenkeln zu nehmen.
- Das Band so einstellen, das Abschnüreffekte aufgehoben werden und eine Sitzposition beibehalten werden kann.