

PAR DE CINTAS ANTITRAUMATISMO

P70H30S

Par de cintas antitraumatismo

Beneficios

- Sistema compacto y ligero
- Alivia las piernas en caso de suspensión

Uso


- Construcción
- Industria
- Logística
- Servicios

Embalaje

- Por unidades
- Caja de 50 unidades
- Unidad de venta: por unidades

Designación	Código
Par de cintas	68 433 037

Instalación

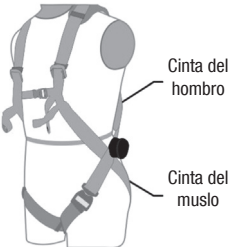

Ubicación
Las cintas de suspensión deben colocarse en la intersección entre la cinta del hombro y la cinta del muslo.

1. Deslizar el estuche entre los 2 grosores de la cinta del arnés en la que está la hebilla de cierre de los muslos.
2. Pasar el estuche por su propia correa y apretar el conjunto sobre la cinta del arnés.
3. En el dorso del estuche, fijar la trabilla alrededor de la cinta antes mencionada para mantener el estuche en su sitio.

Descripción

- Sistema especialmente diseñado para conservar una buena circulación sanguínea tras una caída y aliviar los efectos negativos debidos a la suspensión prolongada en un arnés
- Compacto y ligero
- Se ata al arnés con el bucle textil y la trabilla
- Funcionamiento infalible
- Longitud ajustable
- Cintas de poliéster
- Hebilla de acero

Uso y etapas



1. Abrir los estuches de cada lado del arnés.
2. Agarrar las 2 cintas.
3. Conectar las 2 cintas juntas con el gancho para formar un bucle.
4. Poner los pies en el interior del bucle.
5. De ese modo, la cinta antitraumática va a permitir liberar las cintas de los muslos.
6. Ajustar la cinta de forma que se elimine el efecto de estrangulación y se pueda mantener en una posición sentada.

