

COPPIA DI CINGHIE ANTITRAUMA

P70H30S

Coppia di cinghie antitrauma

Vantaggi

- Sistema compatto e leggero
- Dona sollievo alle gambe se si rimane sospesi

Ambiti di utilizzo


- Edilizia
- Industria
- Logistica
- Servizi

Confezionamento

- Un pezzo
- Confezione da 50 pezzi
- Unità di vendita: pezzo singolo

Designazione	Codice
Paio di cinghie	68 433 037

Installazione

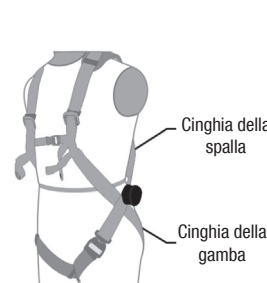

Posizionamento
Le cinghie di sospensione devono essere posizionate nel punto in cui la cinghia della spalla incontra la cinghia della gamba.


1. Infilare il prodotto, chiuso nella sua custodia, fra i 2 spessori della cinghia dell'imbracatura su cui si trova l'anello di chiusura delle gambe.
2. Far passare la custodia all'interno della cinghia antitrauma e stringerla sulla cinghia dell'imbracatura.
3. Sul retro della custodia, bloccare il passante attorno alla cinghia dell'imbracatura per far sì che la custodia non si muova.

Descrizione

- Sistema appositamente pensato per garantire una corretta circolazione sanguigna in seguito a una caduta e alleviare gli effetti nefasti derivanti dalla sospensione prolungata in un'imbracatura
- Compatto e leggero
- Si aggancia all'imbracatura grazie all'anello in tessuto e al passante
- Funzionamento infallibile
- Lunghezza regolabile
- Cinghie in poliestere
- Fibbie in acciaio



Uso e passaggi da seguire

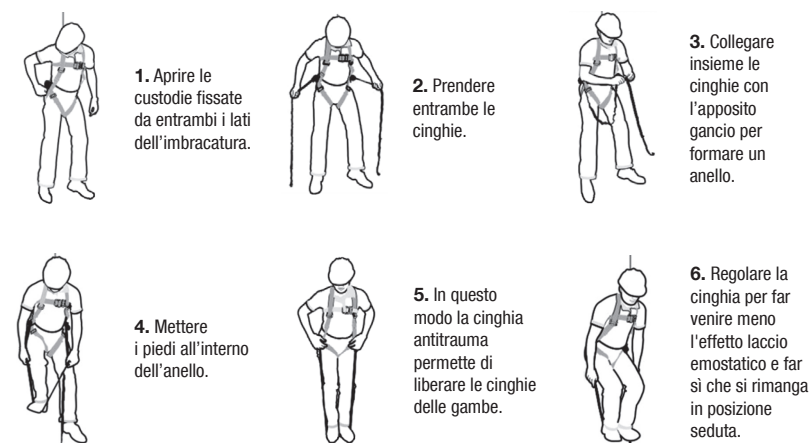

1. Aprire le custodie fissate da entrambi i lati dell'imbracatura.
2. Prendere entrambe le cinghie.
3. Collegare insieme le cinghie con l'apposito gancio per formare un anello.
4. Mettere i piedi all'interno dell'anello.
5. In questo modo la cinghia antitrauma permette di liberare le cinghie delle gambe.
6. Regolare la cinghia per far venire meno l'effetto laccio emostatico e far sì che si rimanga in posizione seduta.