

PAR DE CINTAS ANTITRAUMA

P70H30S

Par de cintas antitrauma

Vantagens

- Sistema compacto e leve
- Alivia as pernas em suspensão

Setores de utilização


- Construção
- Indústria
- Logística
- Serviços

Acondicionamento

- Peça
- Caixa de 50 peças
- Unidade de venda: peça

Designação	Código
Par de cintas	68 433 037

Instalação

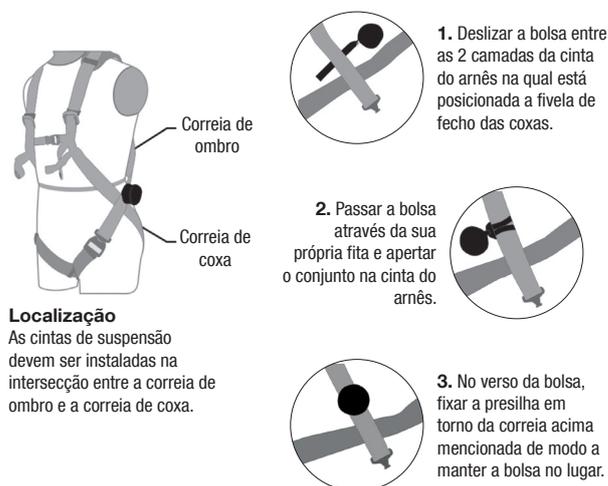

Localização
As cintas de suspensão devem ser instaladas na intersecção entre a correia de ombro e a correia de coxa.


1. Deslizar a bolsa entre as 2 camadas da cinta do arnês na qual está posicionada a fivela de fecho das coxas.
2. Passar a bolsa através da sua própria fita e apertar o conjunto na cinta do arnês.
3. No verso da bolsa, fixar a presilha em torno da correia acima mencionada de modo a manter a bolsa no lugar.



Descrição

- Sistema especialmente concebido para manter uma boa circulação sanguínea após uma queda e para aliviar os efeitos negativos de uma suspensão prolongada num arnês
- Compacto e leve
- Fixa-se ao arnês por meio do laço têxtil e da presilha
- Funcionamento infalível
- Comprimento ajustável
- Cintas de poliéster
- Fivelas de aço

Utilização e passos a seguir

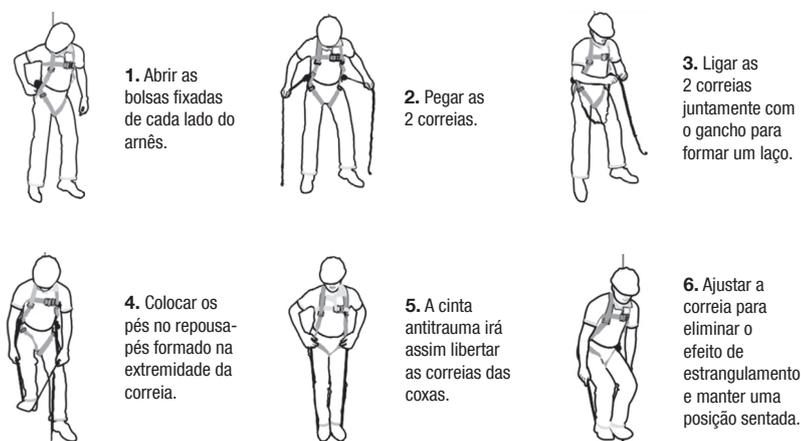

1. Abrir as bolsas fixadas de cada lado do arnês.
2. Pegar as 2 correias.
3. Ligar as 2 correias juntamente com o gancho para formar um laço.
4. Colocar os pés no repousa-pés formado na extremidade da correia.
5. A cinta antitrauma irá assim libertar as correias das coxas.
6. Ajustar a correia para eliminar o efeito de estrangulamento e manter uma posição sentada.